

HAKI Håndløper


Montering på HAKI Offentlig Trappetårn




HAKI Håndløper

- Ekstra håndløper kan installeres når trappetårnet brukes offentlig.
- HAKI Håndløper kan installeres på alle konfigurasjoner av HAKI Offentlig Trappetårn.


Håndløper - Rør

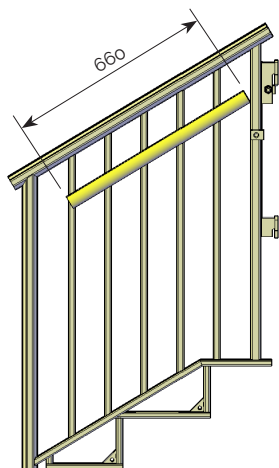


8000050, Håndløper-inngang, 2,2 kg

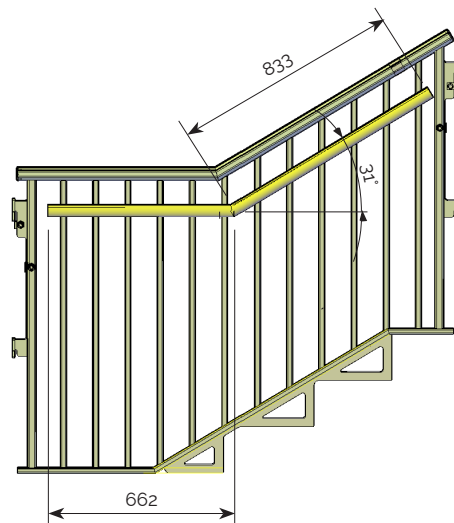


8000055, Håndløper-0.5 m trappeløp, 4,7 kg

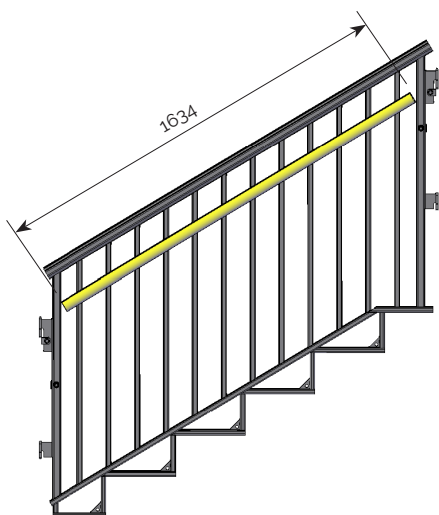

8000100, Håndløper-1 m trappeløp, 5,2 kg

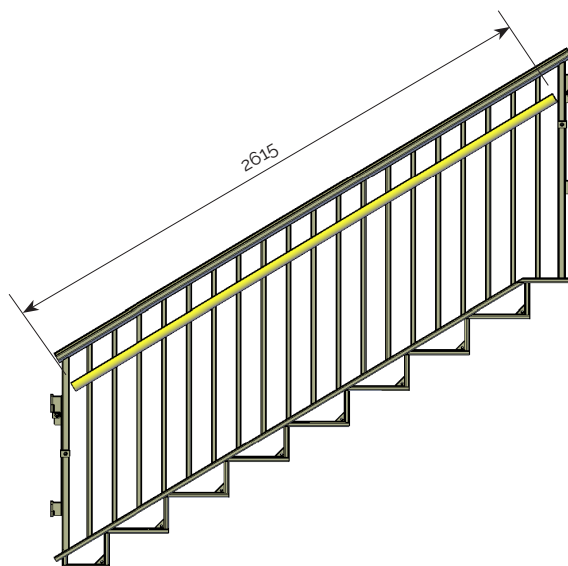



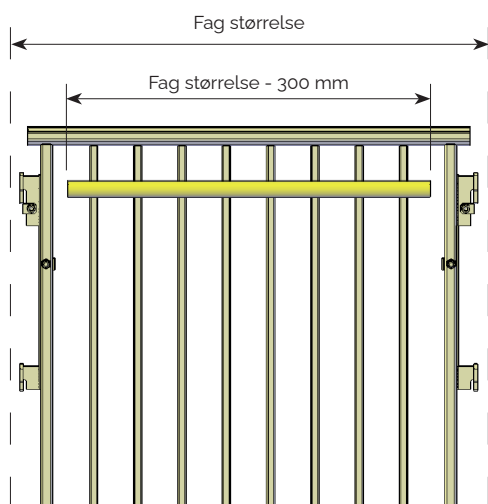














8000150, Håndløper-1.5 m trappeløp, 8,2 kg



Kode	Beskrivelse	Lengde (mm)
8000056	Håndløper - 0.564 m	264
8000077	Håndløper - 0.77 m	470
8000125	Håndløper - 1.25 m	950
8000165	Håndløper - 1.655 m	1355
8000196	Håndløper - 1.964 m	1664
8000250	Håndløper - 2.5 m	2200

Håndløper - Braketter

	Kode	Beskrivelse
	8000001	Håndløper Konsoll (med skruer)
	8000002	Håndløper Adapter A
	8000003	Håndløper Adapter B
	8000004	Håndløper Adapter C
	8000005	Håndløper Adapter D (90° Hjørne)
	8000006	Håndløper Adapter G
	8000007	Håndløper Adapter F
	8000008	Håndløper Adapter E
	8000009	Håndløper Adapter H
	8000010	Håndløper Adapter J
	8000011	Håndløper Adapter K
	8000012	Håndløper Adapter L
	8000013	Håndløper Adapter M
	8000014	Håndløper Adapter N
	8000015	Håndløper Adapter O
	8000000	Håndløper Endelokk

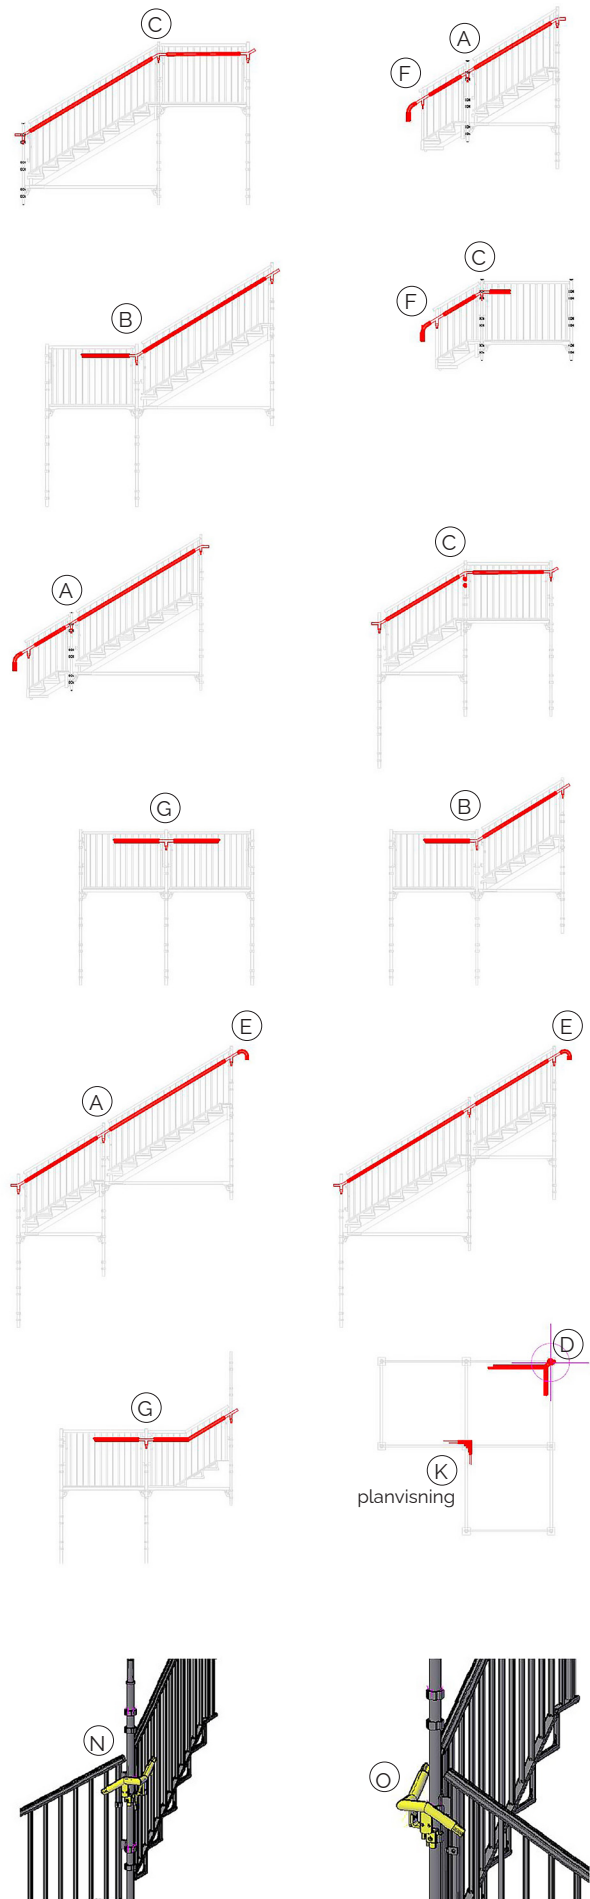


Montering av Håndløper på HAKI Offentlig Trappetårn

Nødvendig verktøy: Skiftenøkkel 19 og Unbrakonøkkel.


Hvis Håndløper Adapter D, art. nr. 8000005, ikke er påkrevd, start monteringen fra inngangen til Offentlig Trappetårn. Ellers, se merknaden på slutten av dette produktbladet.




1. Håndløper Adapter F, art. nr. 8000007, hakes i den nedre bøylen på den øverste bøylegruppen.

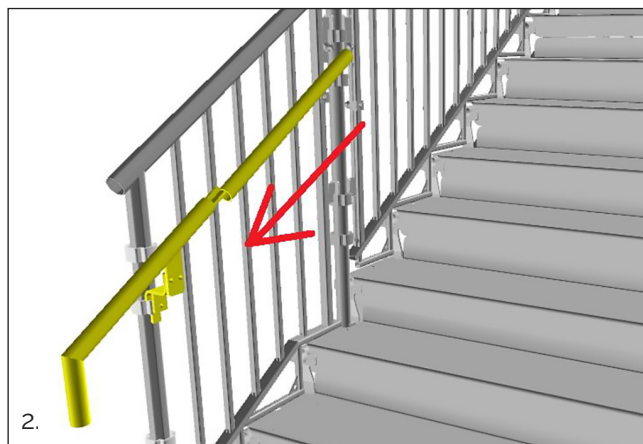

2. Monter en 660 mm Håndløper-inngang art. nr. 8000050 på Håndløper Adapter F og stram håndløper adapteren med en 19 mm skiftenøkkel eller unbrakonøkkel slik at den er rett og parallelt med Håndløper-inngang.

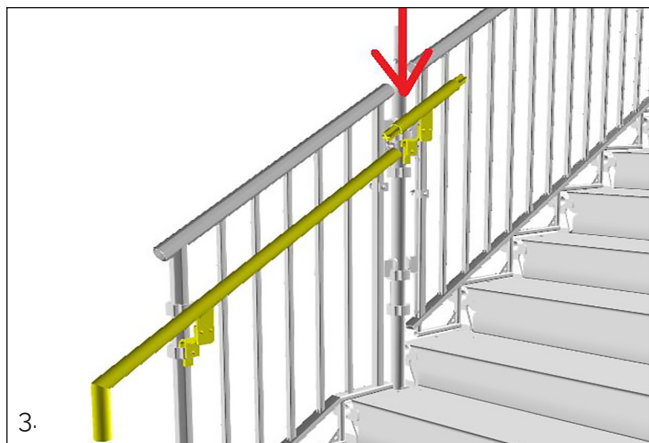


3. Monter neste håndløper adapter ved å bruke den tilsvarende nedre bøylen på følgende spire og koble til røret på Håndløper-inngang.

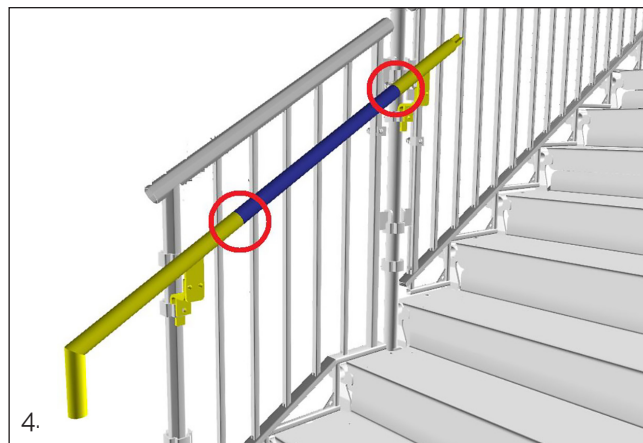

4. Før du strammer til håndløper adapteren, sørg for at det ikke er mellomrom mellom adapterne og rørene. Det skal ikke være åpninger mellom adapterne og rørene hvis adapterne er rette og rørene er parallele med håndløperne.



5. Fortsett med monteringen på begge sider av trappetårnet til den endelige konfigurasjonen er nådd.

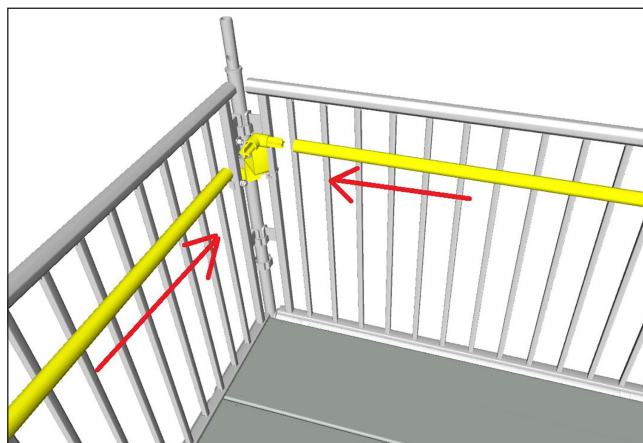

MERK: Hvis Håndløper Adapter D, art. nr. 8000005, er påkrevd, anbefales det å installere denne først og deretter fortsette med monteringen av adapteren og røret som beskrevet i de foregående stegene.

HAKI[®]